



Bedienungsanleitung

OKU-Einstiegsleiter V2A & V4A - Enges Modell

Art.Nr.: 23050037, 23050039, 52253000, 52253003, 70102358

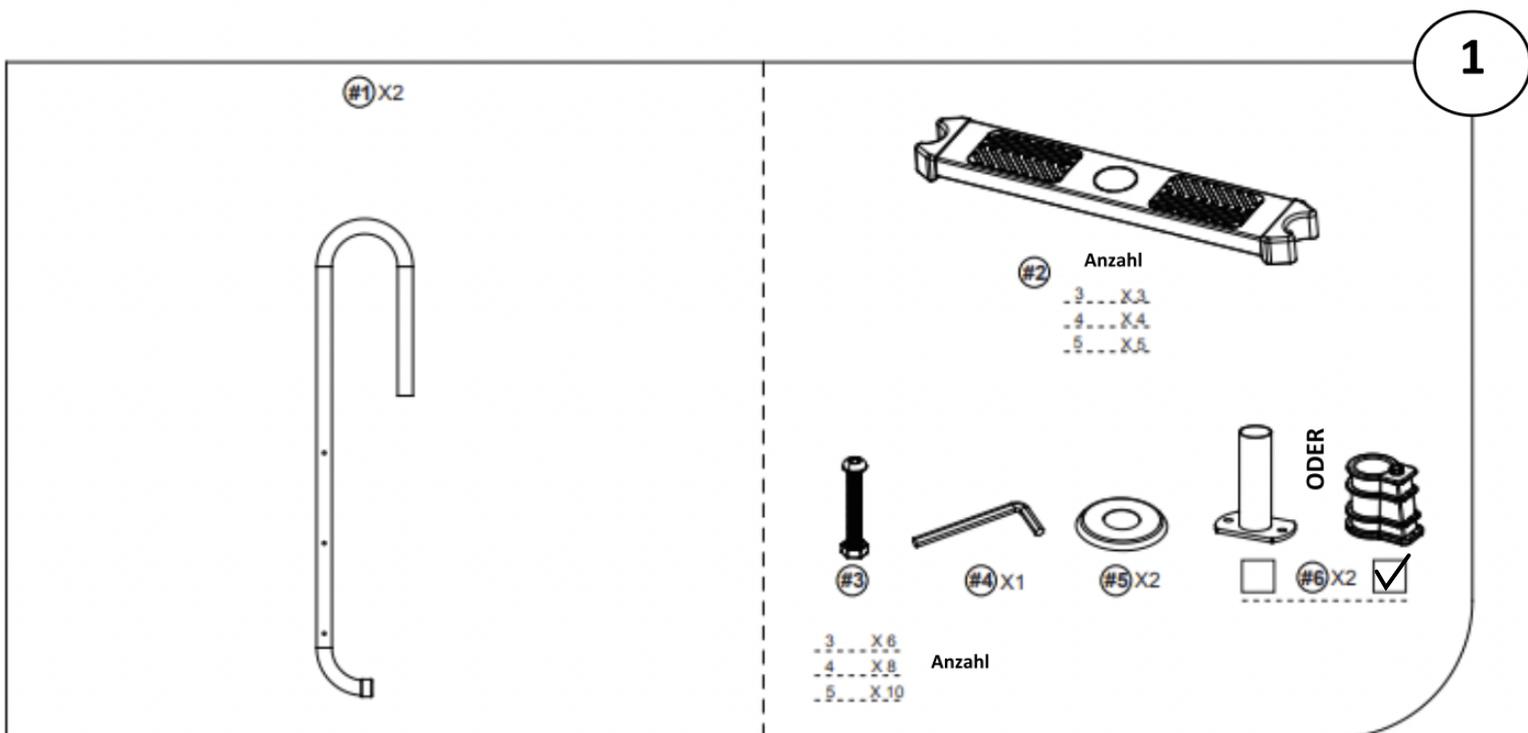


2

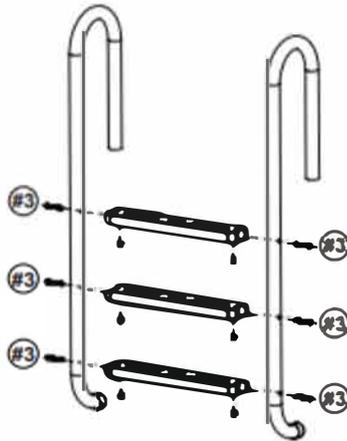

3a

ODER

Installieren Sie
#6 auf dem
Boden mit
Schrauben
(Schrauben
nicht enthalten)

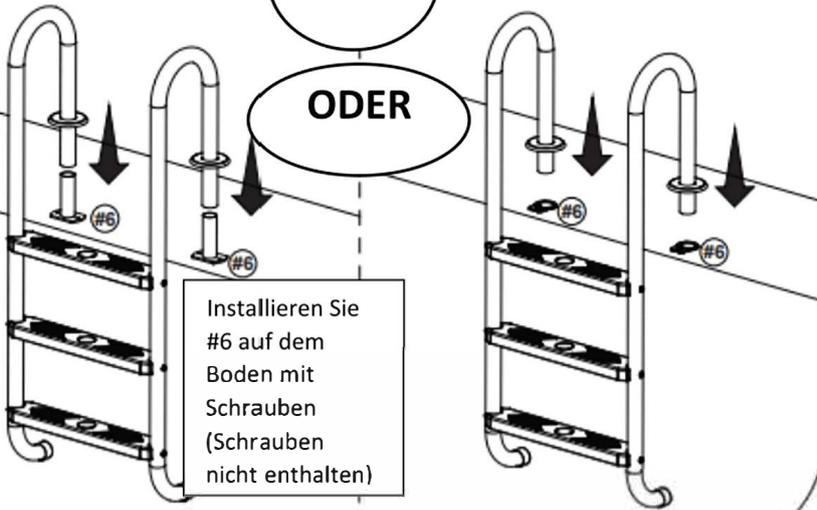

3b

