

Pool Sommer- /Winterabdeckplane

Vorbereitung

Pool



Geben Sie dem Wasser Winterschutzmittel in angemessener Menge hinzu. Anschließend lassen Sie das Wasser bis unter die Einbauteile ab (Winterabsenkung).

Die Distanz von Wasseroberfläche zu Beckenrand, zzgl. der Überlappung auf dem Beckenrand muss bei der Bestellung berücksichtigt werden. Ggf. sollte hier die nächstgrößere Poolabdeckplane bestellt werden.

Entfernen Sie alle scharfkantigen / spitzen Gegenstände um den Pool herum, damit diese die Poolplane nicht beschädigen können.

Plane

Fädeln Sie das Spannseil abwechselnd durch alle Ösen um die Plane herum (siehe Abbildung).

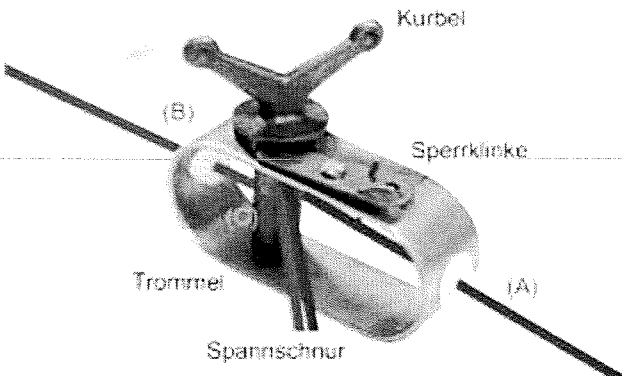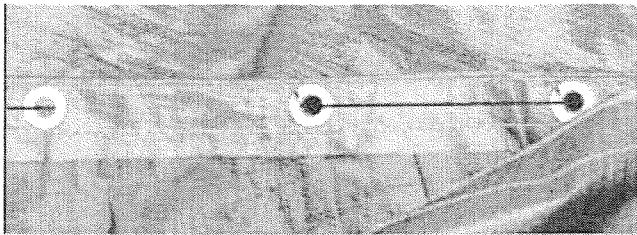

Anschließend führen Sie eines der Seilenden durch die Öffnung A des Spannschlusses, das andere Ende durch die Öffnung B. Abschließend ziehen Sie beide Seilenden durch die Öffnung C der Spannschlossstrommel und verknoten Sie diese. Bei Bedarf kann die Länge der Spannschnur gekürzt werden.

Wickeln Sie das Spannseil durch Drehen der Kurbel auf die Spannschlossstrommel auf, bis das Spannseil ausreichend gespannt ist.

Die Sperrklinke fixiert die Spannerposition. Drückt man die Sperrklinke, löst sich die Spannerposition und die Spannschnur kann abgewickelt werden.

Überwinterung

Ziehen Sie die Poolplane über den Pool und zentrieren Sie diese.

Legen Sie die Poolplane entlang der Innenseite der Beckenwand und anschließend vollflächig auf der Wasseroberfläche. Achten Sie beim Verlegen darauf.

Bei eingebauten Pools mit Beckenrandsteinen kann der Überstand um die Randsteine gelegt und die Poolplane mittels Spannschloss befestigt werden.

Bei eingebauten Pools ohne Randsteine müssen Sie den Überstand bauseits beschweren.


Bei aufgestellten Pools legen Sie die überlappende Poolabdeckplane um den Poolrand.

Eingebauter Pool mit Umrandung

Abdeckplane vollflächig auf dem Wasser aufgelegt und um die Randsteine

Aufgestellter Pool ohne Umrandung

Abdeckplane vollflächig auf dem Wasser aufgelegt und mit dem Poolrand

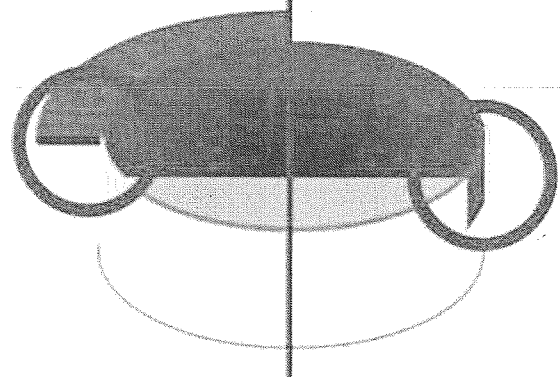

Achten Sie bitte darauf, dass die Abdeckplane richtig befestigt / beschwert wird, da diese sonst durch Schneelast oder starkem Wind in den Pool fallen kann.